

Marketing Release Note

iRISCO & FreeControl Versie 5.3



Mei 2020


Introductie

RISCO Group is verheugd de release van iRISCO en FreeControl versie 5.3 aan te kondigen. Beide apps kunnen worden geüpdatet vanuit Google Play en AppStore.

Wat is er nieuw?

- Updates in systeeminstellingen
- Verlaten van een site
- Paniek Alarm
- Download video clips van logboek
- Het instellen van tijd voor de NVR playback
- Aanwezigheidsalarm
- Bug fixes

Updates in systeeminstellingen

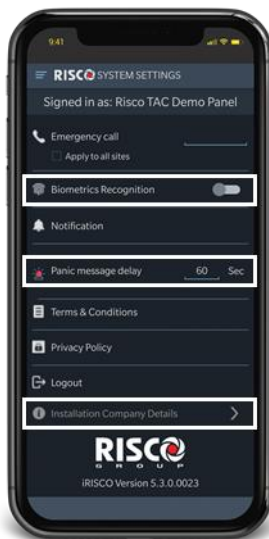

Schakel de biometrische herkenning uit (toegepast op alle sites van het apparaat).

Stel de vertraging van het paniekbericht in (zoals hieronder beschreven).

Bekijk de contactgegevens van het installatiebedrijf.


Verlaten van een site

RISCO Cloud maakt het mogelijk dat een enkele gebruiker lid kan zijn van maximaal 250 sites. Gebruikers kunnen een site verlaten via het scherm 'site-details'.

Paniek Alarm

Met de paniekknop kan een gebruiker vanuit de app een paniekalarm naar de meldkamer sturen, onafhankelijk van de status van het systeem. ~~Extra~~ Overige gebruikers van dezelfde site krijgen een pushmelding wanneer een paniekalarm wordt geactiveerd.

Wanneer de paniekknop wordt ingedrukt, kan het alarm rechtstreeks naar de meldkamer worden verzonden of het kan vertraagd worden met een vooraf bepaalde tijd. De vertraging is vooral nuttig wanneer een gebruiker gevaar verwacht, wetende dat hij/zij niet in staat zal zijn om hulp in te roepen (bijv. in afwachting van een aanval tussen de parkeergarage en thuis). In een dergelijke situatie kan een gebruiker de paniekknop activeren met een aftelling van 0-300 seconden. Als het aftellen niet gestopt wordt, wordt het alarm verstuurd.

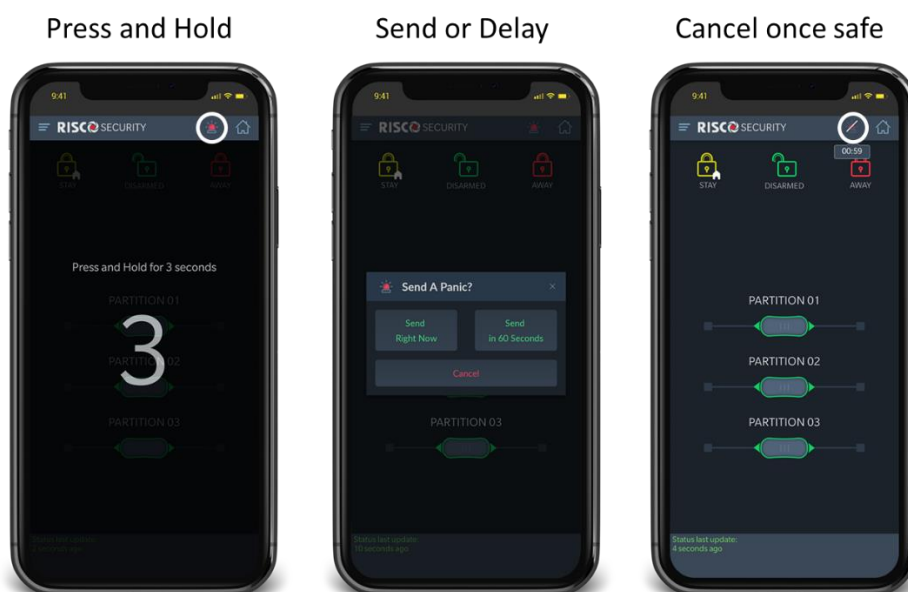

De Paniekknop is beschikbaar op het Beveiligingsscherm en kan ook worden toegevoegd als een Camera Sneltoets

Configuratie

Het paniekalarm kan worden ingeschakeld in Installer Admin onder Bedrijf >> Instellingen >> Overige en voor de site onder Site Info >> Meer instellingen.


De vertraging kan via de iRISCO app worden gedefinieerd via de systeeminstellingen.

Download videoclipen via het logboek

Afbeeldingen en video's kunnen nu worden gedownload via het logboek naar de lokale opslag.


Het instellen van tijd voor de NVR playback

Met de knop 'Manueel instellen' kunnen gebruikers opnames terugvinden door de exacte tijd in te voeren.

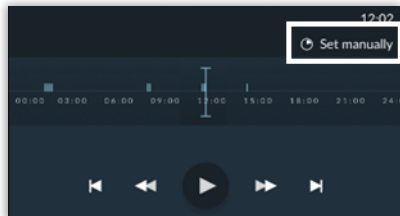

Nieuw Pop-up formaat van pushmeldingen

Verbeterd formaat van pop-up meldingen.

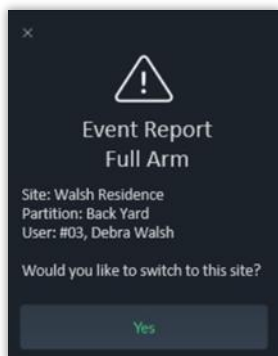

Aanwezigheidszone

De aanwezigheidszone maakt het mogelijk om E-mail- en Push-meldingen te gebruiken wanneer het systeem uitgeschakeld is, zonder dat er een alarm wordt gegenereerd. De aanwezigheidszone kan ook gebruikt worden om een IP Camera te activeren. Gebruikers kunnen de aanwezigheidszone dempen/uitschakelen via de app.

De aanwezigheidszone kan worden ingeschakeld op Agility, WiComm Pro en WiComm vanaf FW versie 5.3; en op ProSYS Plus panelen vanaf FW versie 1.3. De functie zal ook beschikbaar zijn op een toekomstige versie van LightSYS.