




# BANDIT LED Remote



via input Panic button op  
controller CF31 software versie 1.5

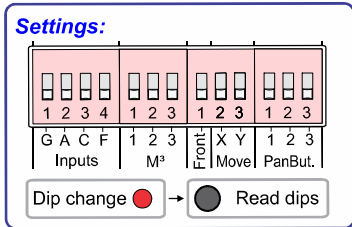

- Zender aanleren (zender per zender): ☐ Read dips 3 seconden indrukken:


- Led ☐ Dip change op controller knippert langzaam samen met
- gele leds op de receiver

10 sec tijd om aan te leren door te drukken op een knop van de zender

- Zenders wissen (alle zenders tegelijk): ☐ Read dips 10 seconden indrukken:

- Led ☐ Dip change op controller knippert snel samen met
- gele leds op de receiver

## DIP settings panic button / remote control



| dip* | dip 1 | dip 2 | dip 3                   | gele leds op de receiver gaan aan naargelang welk kanaal (knop) bediend wordt op de zender. |
|------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON   | OFF   | OFF   | A = Guard, B = Guard    | jumbo led aan/uit bij indrukken knop A en B                                                 |
| ON   | ON    | OFF   | A = Guard, B = Panic ** | jumbo led aan/uit bij indrukken knop A                                                      |
| ON   | ON    | ON    | A = Guard, B = Alarm    | jumbo led aan/uit bij indrukken knop A                                                      |
| ON   | OFF   | ON    | A = Panic, B = Panic ** | jumbo led blijft uit (mistuitstoot) bij indrukken knop A en B                               |


## LED indicatie

jumbo led aan/uit bij indrukken knop A en B  
jumbo led aan/uit bij indrukken knop A  
jumbo led aan/uit bij indrukken knop A  
jumbo led blijft uit (mistuitstoot) bij indrukken knop A en B

\* Dip1 OFF = willekeurige Paniek knop No/Nc (niet Bandit)

On = Bandit Panic button (zie handleiding CF31) of remote control

\*\* Panic timer zie handleiding CF31

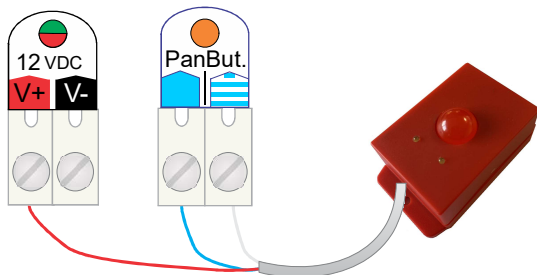


Indien JUMBO led niet gebruikt wordt, rode draad niet aansluiten.

# Aansluiten op 320 serie

**Let op: Fog isolation altijd ON bij aanleren van nieuwe zender**

via inputs Guard/Alarm op  
controller CF31


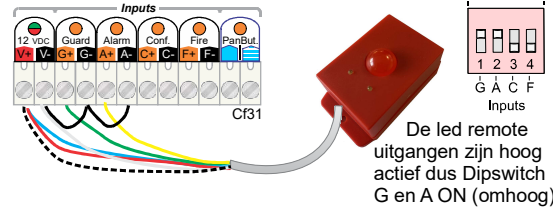


De led remote uitgangen zijn hoog actief dus Dipswitch G en A ON (omhoog)

Bovenstaande aansluiting: Knop A = guard, Knop B = alarm


**Paniek via input Pan But op controller Cf31 vòòr soft 1.5**

Relais in het voorbeeld: RS 870-0708

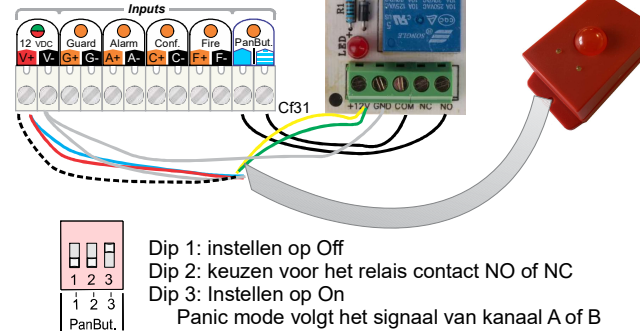


Dip 1: instellen op Off  
Dip 2: kiezen voor het relais contact NO of NC  
Dip 3: Instellen op On  
Panic mode volgt het signaal van kanaal A of B

via inputs Guard/Alarm op  
controller CF21

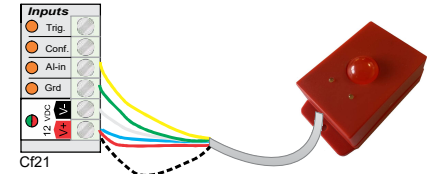

Bovenstaande aansluiting: Knop A = guard, Knop B = alarm

**Paniek via input Trig op controller CF21**

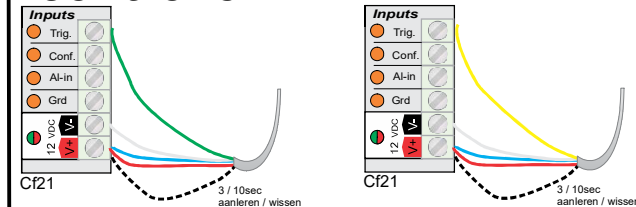

Druk A = paniek aan.  
Druk A nogmaals = Paniek uit.  
B heeft geen functie.


Druk B = Paniek zolang B is ingedrukt.  
A heeft geen functie.

**LET OP:**  
beide kanalen, gele en groene draad kunnen samen op de Trig. ingang  
Zo verkrijg je bovenstaande functies op beide knoppen van de zender.  
Rode draad altijd aansluiten (jumbo led).

**Aanleren van nieuwe zender (Gebruik zwarte draad) + LED indicatie + LET OP! zie volgende pagina**

## Software versie controller CF31:

Druk op de read dips knop.



Leds patronen A en B knipperen in de software versie

Bijvoorbeeld: A knippert 1x en B knippert 5x = Software Versie 1.5

## Nota bij controller CF31:

indien een aangesloten panic button vervangen wordt door de led remote altijd

- dip PanBut 1 OFF, dan ☐ Read dips indrukken,





- dip PanBut 1 terug ON en nogmaals ☐ Read dips indrukken zodat de led remote herkend wordt.



# BANDIT LED Remote

## Aansluiten op 240 serie en functies

Let op: Red jump of HY-3 pack verwijderen bij aanleren van nieuwe zender

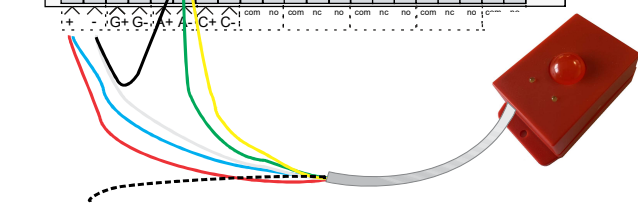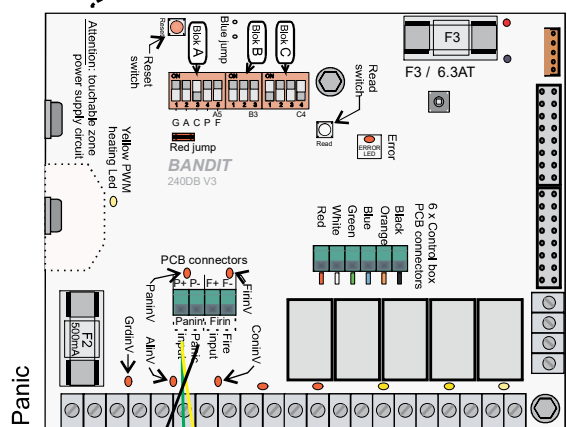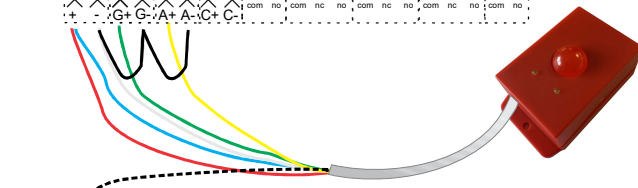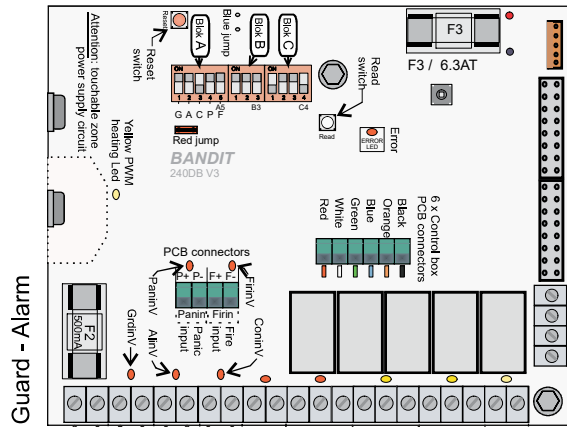

De gele en groene aders zijn spanningsgestuurde uitgangen van de LED Remote.  
De Dips van de 240 G en A en / of P moeten dus op ON staan.  
De voeding van de LED Remote wordt verzorgd door de blauwe draad met de supply + en de witte draad met de supply - te verbinden.

Willen we gebruik maken van de Jumbo led dan dienen we ook de rode draad te verbinden met de supply +

### Guard - Alarm

Druk op kanaal A (groene draad) = Guard aan.  
Druk nogmaals op kanaal A (groene draad)= Guard uit.

Druk op kanaal B (gele draad) = zolang men drukt is de alarm ingang actief.

Na Alarm, terug op knop A drukken (GUARD uit)

### Panic


Sluiten we de groene draad (kanaal A) aan op de Panic ingang van de 240, dan zal deze bij activatie van de panic ingang, een mist uitstoot doen via de ingestelde tijd. De mist uitstoot stopt na de ingestelde tijd maar het toestel blijft in panic staan tot men een 2de keer drukt op kanaal A

Sluiten we de gele draad (kanaal B) aan op de panic ingang van de 240, dan zal deze bij activatie van de panic ingang, een mist uitstoot doen zolang kanaal B is ingedrukt met max de ingestelde tijd.

### LET OP!

Uiteraard kan er ook een combinatie van aansluitingen gemaakt worden zolang de bovenstaande regels gerespecteerd worden.

Wit = -  
Blauw = +12V  
Rood = +12V voor jumbo led  
Geel = Alarm  
Groen = Guard  
Zwart = Learn

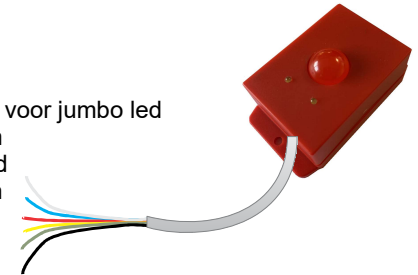

### voor 240, Cf31 (voor software versie 1.5) en CF 21

Aanleren van nieuwe zender (Gebruik zwarte draad)

- 3 sec 12V = Zender aanleren → Zender per zender  
→ ●● gele leds op de receiver knipperen langzaam  
→ 10 sec tijd om aan te leren door te drukken op knop zender
- 10 sec 12V = Zenders wissen → Alle zenders tegelijk  
→ ●● gele leds op de receiver knipperen snel

### LED indicatie

- indrukken knop A = Jumbo Led aan  
nogmaals indrukken knop A = Jumbo LED uit  
indrukken knop B = Jumbo Led aan  
loslaten knop B = Jumbol Led uit
- gele leds op de receiver gaan aan naargelang welk kanaal (knop) bediend wordt op de zender.

### LET OP!

- Jumbo Led knippert snel = zender niet aangeleerd
- Beide leds knipperen afzonderlijk in een snel tempo: geheugen vol, alles wissen en zender per zender terug aanleren. (Max 20 zenders per ontvanger)